

毎日必ず電源を入れてください。初期クリーニング動作が終わったら電源を消してください。


日常メンテナンス

【ノズルチェック】 週に二度行ってください。用紙は普通紙で構いません。
※装置の故障を防ぐために日常メンテナンスは必ず行ってください。

Make a big difference
EUROPORT

【ノズルチェックパターンの印刷】

- ① 電源ボタンをオフにします。
- ② プリンタに A4 サイズの普通紙を複数枚セットします。
- ③ 操作パネルの【用紙】ボタンを押したまま、【電源】ボタンを押します。ボタンは、プリントヘッドが動き出すまで押したままにし、動きだしたら離してください。

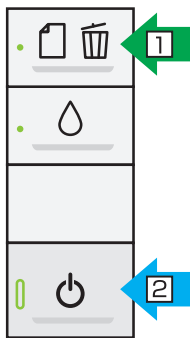

プリントヘッドが動き出すまで
①【用紙】ボタンと
②【電源】ボタンを押し続けます

- ④ 印刷されたノズルチェックパターンを確認します。正常に印刷されない場合はクリーニングを実行してください。

正常 ノズルが目詰まりしていません。印刷できます。




異常 ノズルが目詰まりしています。クリーニングしてください。



【クリーニング操作】

操作パネルの【インク】ボタンを3秒間押し続けてプリントヘッドをクリーニングしてください。プリンタがヘッドクリーニングを実施します。ヘッドクリーニングは約1分間続きその間、電源ランプが点滅します。電源ランプの点滅が点灯に変わったらヘッドクリーニングは終了です。

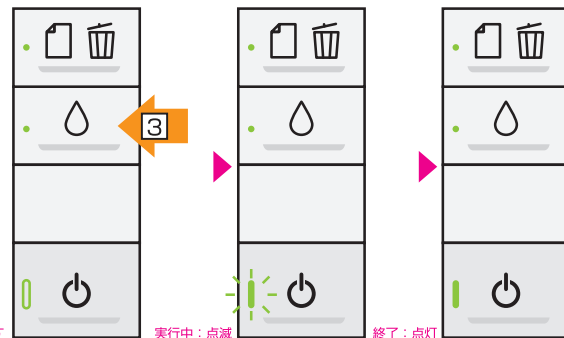

③【インク】ボタンを
約3秒間押し続けます

実行中：点滅

終了：点灯