



プリントTシャツ 長持ちガイド

おすすめのプリント方法
大切なプリントTシャツを長持ちさせるテクニック

1

おすすめ洗濯テクニック
大切なプリントTシャツを長くお楽しみいただくために

2

同梱の使用説明書では、機器の標準設定に基づいた使用方法をご案内しております。

本ガイドでは、お客様の作成したプリントTシャツをより長く、大切に使用いただくためのテクニックをご紹介します。ぜひご参考にしていただき、RICOH Ri 100、Rh 100を引き続きご愛顧いただきますようお願い申し上げます。


おすすめの
プリント方法

大切なプリントTシャツを
長持ちさせるテクニク

プリンターと仕

“標準設定”は、イベントなど生産性Tシャツ販売など品質重視のケースさらに長持ちできます。

RICOH Ri 100 (プリンター)

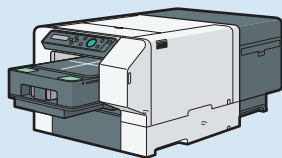

- ①プリントモード変更*
「きれい」⇒「はやい」
*インクの打ち方によってTシャツの生地内部にインクが浸透しやすくなり、洗濯時の生地表面へのダメージによるプリント画像の劣化（色落ち）を抑えます。
- ②Tシャツセット時に厚紙を敷く*
*Tシャツの中に厚紙を敷くことで、インクに含まれる定着（乾燥）に不要な成分を厚紙に吸収し、仕上機によるインク定着（乾燥）を促進します。

洗濯前




上機の設定変更

が求められるケースを想定しています。
を想定されるお客様は、“長持ち設定”をお試しください。プリントTシャツを

1

RICOH Rh 100 (仕上機)

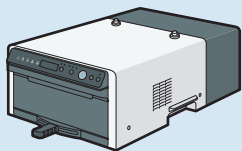

③設定温度の変更
「170℃」⇒「180℃」

④設定時間の変更
「3分」⇒「6分」



①～④を
組み合わせると、
最も効果的！
⇒“長持ち設定”

洗濯3回後*


標準設定

長持ち設定




*市販の液体中性洗濯洗剤（無けい光、漂白剤なし）を使用し、ドラム式洗濯機で洗い9分+すすぎ1回+脱水6分した後、吊るし干し（陰干し）をしました。

RICOH Ri 100

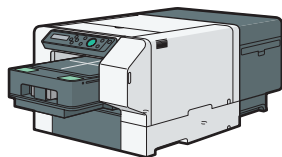


① プリントモードの変更 （“きれい” → “はやい”）


- 1** [スタート] メニューから [デバイスとプリンター] をクリックします。
Windows 10 のとき:[スタート] ボタンを右クリックし、[コントロールパネル] をクリックします。[コントロールパネル] ウィンドウが表示されたら、[デバイスとプリンターの表示] をクリックします。

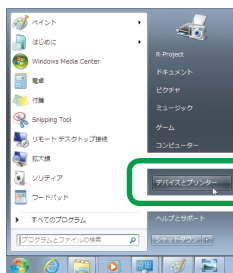


- 2** 本機のアイコンを右クリックして [印刷設定] をクリックします。

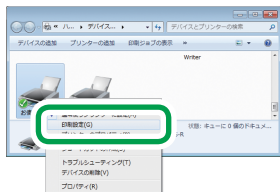

- 3** 印刷品質選択 (S) で “はやい” を選択し、[OK] あるいは [適用] をクリックしてください。
画質を優先するときは、“きれい” を選択してください。

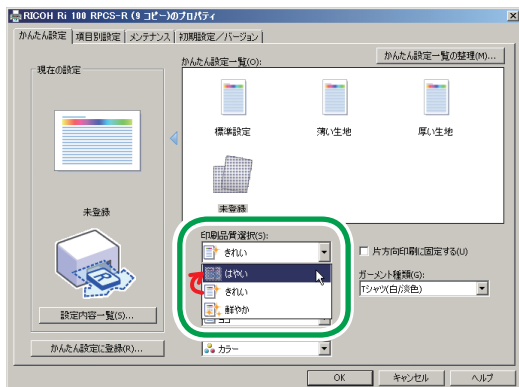

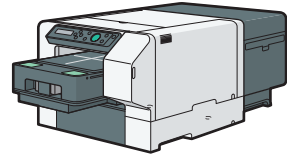

おすすめ!


② Tシャツセット時に厚紙を敷く

1 厚紙の四つ角を切ります。
(5mm×5mmを目安にしてください)



厚紙の四つ角を切っておくと、厚紙をTシャツの中に入れるとき四つ角が引っかからずスムーズに作業できます。

2 カセットを開き、首が手前になるようにTシャツをカセットにセットします。



大きいサイズのときは1度、Tシャツのすそを手前に折り返すと、この後の操作がしやすくなります。



3 Tシャツの胸面と背面の間に厚紙を入れます。



厚紙はTシャツの下に敷くこともできます。Tシャツの中に入れるか、Tシャツの下に敷くかは、お客様のやりやすい方法を選択してください。


4 厚紙をTシャツの中に入れたら、胸面（表）を広げます。



5 あとは通常のセット方法と同様です。



6 厚紙をカバーで挟まないようにカバーを閉めます。



7 最後に手のひらでならすと、シワなくきれいにセットできます。




完成

One Point!

- 厚紙はコーティングされていない普通紙 180kg 紙 (210g/m²) を使用してください。
- 厚紙は色移りによって汚れてくるため、20 回を目安に交換してください。ただし、色移りや汚れ、シワや波打ちが目立ってきたときには交換してください。
- 同じ厚紙を使用し続けるとインク移りによる汚れがたまり、インク定着時に厚紙がインクの水分を吸収しづらくなるため、インク定着促進の効果が薄れることがあります。
- 厚紙を入手できないときは、コピー用紙や薄紙を使用しても効果は変わりませんが、色移りや汚れ、シワや波打ちが目立ちやすくなるため、使用できる回数が少なくなります。

RICOH Rh 100

③ 設定温度の変更 ("170°C" → "180°C")

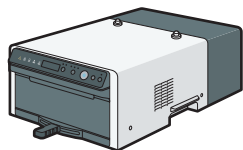


- 1 [ストップ/ロック解除] キーを押して、予熱状態を解除してください。([予熱] キーが点灯)
- 2 [温度] キーを押して「高」に合わせてから、[温度] キーを2秒以上長押ししてください。(時間/温度表示灯が点滅)
- 3 [温度] キー(-)または[定着時間] キー(+)を押して設定温度を変更してください。
- 4 時間/温度表示灯が「180°C」の点滅状態(180°C)で、[予熱] キーを押してください(予熱キーを押すと設定完了です)。

※購入時は、以下の設定となっています。


「低」: 150°C
「高」: 170°C

2秒以上長押し

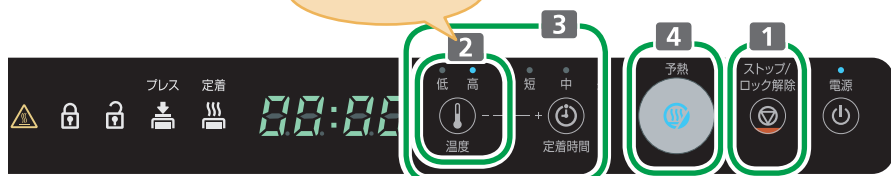

RICOH Rh 100


④ 設定時間の変更 ("3分" → "6分")

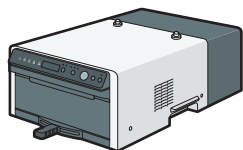



- 1 [定着時間] キーを押し、「長」を選択してください。

※購入時は、以下の設定となっています。

「短」: 1分、「中」: 3分、「長」: 6分

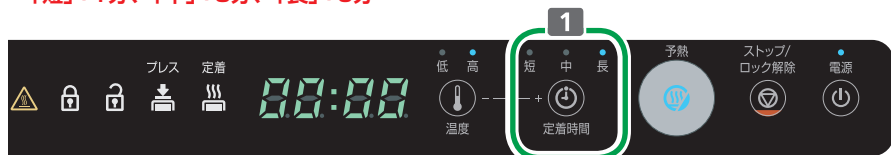

プリンターと仕上機の設定例

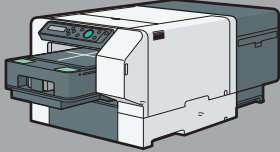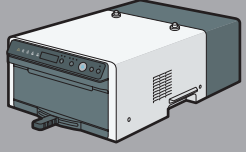		RICOH Ri 100		RICOH Rh 100	
					
		プリントモード	布地の中へ敷く紙	温度	定着時間
Tシャツ (ex. トム 085-CVT/ DM030/ 083-BBT/ DM201)	標準設定	Tシャツ きれい	なし	170℃	3分
	長持ち設定	Tシャツ はやい	中敷き 紙あり*1	180℃	6分
トートバッグ厚手 (ex. トム 777-SCT)		厚い生地 きれい or はやい	なし	170℃	3分
トートバッグ薄手 (ex. トム 760-ENB)		薄い生地 きれい or はやい	中敷き 紙あり*2	150℃	3分
トレーナー (ex. 219-MLC)		厚い生地 きれい or はやい	なし	170℃	3分

- * 1 厚紙を布地の下へ敷くことも可です。
- * 2 生地が薄いため、インク裏抜け防止のため

One Point!

- 布地を加熱した後、布地が黄色く変色するときは設定温度を下げると変色を防ぐことができます。(5℃ずつ温度を下げるすることができます。5℃を目安に温度を下げて、黄ばみが解消されるかご確認ください。)

おすすめ
洗濯テクニック

大切なプリントTシャツを
長くお楽しみいただくために



手洗い



1 めるま湯（約 30℃）で押し洗います。

2 洗濯機で脱水します（1分程度）。

3 しわを伸ばしてから干して乾かします。

One Point!

・ 擦り洗いは印刷面が削れてしまうので、押し洗いをおすすめします。



・ 手洗いは大変だし面倒というときは、洗濯機の手洗いコースをおすすめします。

洗濯機

洗濯機を使用するときは手洗いコース^(*)での洗濯をおすすめします。
洗剤はおしゃれ着用洗剤(中性、無けい光、漂白剤なし)をおすすめします。
Tシャツを洗濯機へ入れる前にプリント面を裏返し、洗濯用ネットに入れることをおすすめします。


*メーカーや機種によって表記が異なります。「デリケートコース」、「ドライコース」、「おうちクリーニングコース」など。



1 Tシャツを洗濯機へ入れる前にプリント面を裏返します。



2 洗濯用ネットに入れてから洗濯機に入れる。

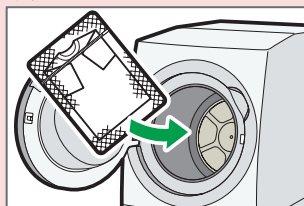

3 手洗いモードを選択し(①)、「おしゃれ着用洗剤」をセットします(②)。

①

- 標準
- スピード
- すすぎ
- つけおき
- おゆすみ
- 手洗い
- トフイ
- 毛布

②

洗濯用成分

液性	中性
成分	無けい光

4 形が崩れにくいように、ハンガーに掛けて干します。



洗濯前

Tシャツ / きれい
170℃ 3分



洗濯 20 回後

標準コース+液体中性洗濯洗剤



手洗いコース+おしゃれ着用洗剤
(洗濯ネット+プリント面裏返し)



One Point!

- 手洗いコース+おしゃれ着用洗剤の組み合わせにより、洗濯時のTシャツのプリント面へのダメージを防止する効果があり、プリント面の色落ちを抑えられます。
- プリント面を裏返して洗濯用ネットに入れることで、さらにプリント面へのダメージを防止できます。

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

<http://www.ricoh.co.jp/>

